



## Sådan bygger man en kompostbeholder


Vejledning til både 160,5x83,5x80 og 200,5x103,5x80cm

Det skal du bruge:

Tommestok, blyant, vaterpas og skruemaskine, bor til træ – ø 4 mm. Pælebor.

Tegningen viser en kompostbeholder set fra oven. Fronten er nedad – hvor pilen er.

OBS. Der skal forbores ved alle huller.

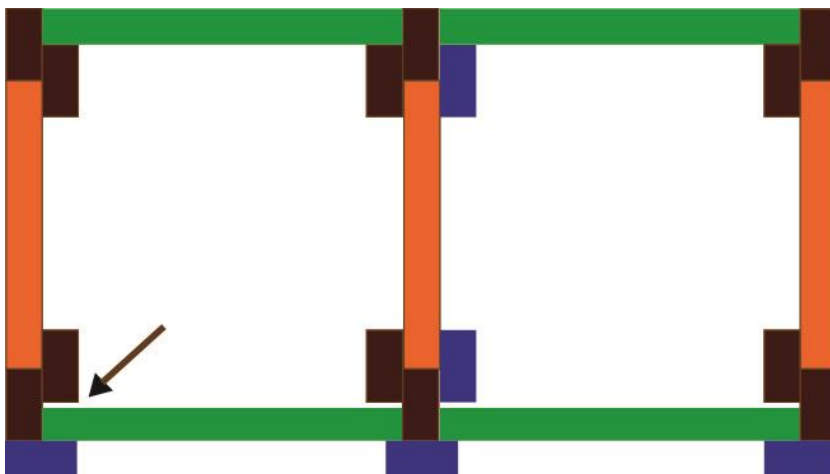

\* Plankerne sorteres efter længde

**160X83:** Brun 130cm (12 stk.), Grøn 75cm (40 stk.), Orange 66 cm (30 stk.), Blå 80 cm (5 stk.)

**200x103:** Brun 130cm (12 stk.), Grøn 95cm (40 stk.), Orange 86 cm (30 stk.), Blå 80 cm (5 stk.)

\* De 12 brune planker sættes sammen to og to til stolper. De tre bagerste sættes sammen så der er 35 mm hvor de grønne planker skal være. De tre forreste – der hvor pilen er – så der er 40 mm hvor de grønne planker skal side.

\* Alle grønne og orange planker forbores midt i den flade side 18-20 mm fra hver ende. Måske en anelse skråt ud mod enden.

\* Der graves 6 huller 50 cm dybe med passende afstand.

\* Den øverste kant monteres så der dannes en ramme. Denne ramme skal være min. 80 cm over niveau. Den skal være i vinkel og vatter. Og stolperne skal være i lod.

\* Monter de orange og de bagerste grønne planker (der hvor pilen ikke er) - start 80 cm under overkanten. (Undlad evt. de midterste orange planker.)

\* Stolperne fastgøres og den forreste overkant afmonteres.

\* De blå planker monteres og de forreste grønne planker kommes i deres "rille". Den øverste grønne planke monteres igen. Denne gang skrues skruen gennem den blå ind i den grønne.

\* Pudses evt. siderne og den øverste kant med en båndpudser korn 80-120.

\* Tillykke med din nye kompostbeholder.

