

# Byggevejledning Herregårdshøjbed

(Denne vejledning er lavet til "Medbyg". Ved "Selvbyg" skal plankerne først afkortes i de ønskede længder.)



## Pakken indeholder:

- Planker (3,5x7cm) skåret på mål til sider og ender
- Skruer (hvis bestilt)
- Montageskruer 4,2x56mm A4 rustfri/syrefast
- Franske skrue 8x100mm A4 rustfri/syrefast
- Skilt

## Påkrævet værktøj:


Skruemaskine, bor 4, 6 og 8mm, vaterpas, svensknøgle plus det løse.



## Opsætning - trin for trin

-se evt. også video på BIOBYGs YouTube-kanal

- De fire planker, man ønsker som øverste lag, udvælges & lægges til side.
- De fire planker, man ønsker i første lag, udvælges & placeres dér, hvor højbedet ønskes.
- De fire planker til andet lag udvælges & placeres, så hjørnerne kommer i forbandt (overlap) med første lag. Plankerne i andet lag fastskrues til første lat 10 cm fra hver ende og med passende mellemrum på midten.
- Hjørnerne fikses med en skrue.
- Højbedet sættes i vater og vinkel.
- Flere lag monteres - til den ønskede højde er opnået.
- I hjørnerne på den øverste planke bores et 6 mm hul midt i hjørnet - 10 cm dybt. De øverste 4 cm udbores med et 8 mm bor.
- Den franske skrue + skærmskive monteres.
- Puds evt. siderne og øverste kant med sandpapir, korn 80-120.
- Sæt skilt på.

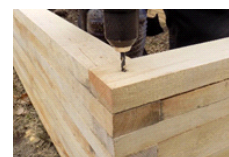

**Tillykke med dit nye højbed!**

## Tips og tricks

- Husk, at der altid skal forbores før skrue skrues i. Rustfri og syrefaste skrue (A4) er noget blødere end almindelige skrue, så pas på de ikke "skrue over".
- Man skal huske at fikse hjørnerne for hvert eller hvert andet lag. Men IKKE i de sidste tre lag – her klarer den Franske skrue opgaven.
- Nogle planker har slået sig. De oprettes nemt ved at man sætter dem fast i den ene ende og så trykker dem på plads, stykke for stykke ned mod den anden ende. Eller sagt med andre ord: Planken er nærmest umulig at trykke på plads på midten, hvis den allerede er monteret i begge ender. Se evt. video på BIOBYG under "vejledninger".