

Byggevejledning - Townhouse

Medbyg

(Bund og hjul – se nederst)

Pakken indeholder

- Høvlede egeplanker 52x36 mm uden forborede huller
- Høvlede egeplanker 52x36 mm med forborede huller
- Montageskruer A4 rustri/syrefast: 4,2x56 mm
- BIOBYG-skilt




Værktøj – det skal man bruge

Skruemaskine plus det løse

Samling trin for trin

1. lag: For at undgå synlige skruer i topplanken, samles højbedet fra oven og ned. Find 4 planker uden skruenhuller og placerer dem med den pæneste side ned mod underlaget og ud mod rummet.

Plankerne placeres så hver planke har én ende mod en anden planke og én ende ud mod rummet - som vist på billedet.

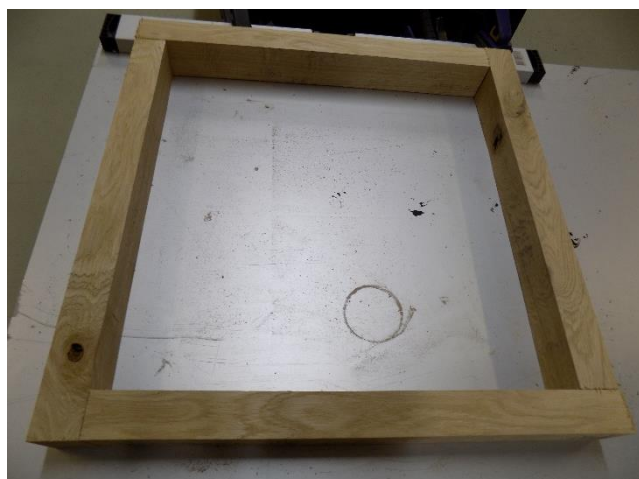

2. lag: Find 4 planker der har huller. De placeres oven på 1. lag så hjørnerne kommer i forbandt – se billede. Plankerne fastskrues med 4,8x75mm skruer.

OBS: I den ende af planken hvor den ikke overlapper med hjørnet er der to forborede huller. Det er kun det hul tættest på enden der benyttes.

Øvrige lag: processen gentages til den ønskede højde er opnået.

Højbedet er færdigt og vendes om.

Tips og tricks

- A4 (rustfri/syrefast) skruer er blødere i stålet end almindelige skruer. Brug evt. skruemaskine med moment så skruerne ikke "skruers over".



Hjul

Hvis der er bestilt hjul, indeholder pakken:

- Hjul
- A4 rugstri/syrefaste franske skruer 6x40 mm med tilhørende skærmskive.

Værktøj - det skal man bruge:
5 mm bor (evt. 4,5 mm) og en svensknøgle.

Hjulene monteres på undersiden af højbedet. Placer hullerne i hjulets bærelade, så de er midt på både side- og endeplanken (ca 18 mm). Det er kun de tre af hullerne, der skal bruges.

Afmærk hullerne og bor 5 mm hul 40 mm dybt. Montér hjulene med de Franske Skruer og skærmskive.



Bund

Hvis der er bestilt bund til højbedet (som nu er en blomsterkasse), indeholder pakken også:

- Forborede lister 36x25 mm eller 35x33 mm, der er 5mm kortere end blomsterkassens indvendige længde
- Planker 3,5x7 cm, der er 5 mm kortere end blomsterkassens indvendige brede.
- fiberdug lidt større end blomsterkassens indvendige mål.
- Skruer A4 rustfri/syrefast: 4,2x56 mm

Montage af bund trin for trin

Fastskru en liste på hver side, så den flugter med bunden i blomsterkassen. Brug 4,2x56 mm skruer.

Vend blomsterkassen med bunden ned.

Læg plankerne i bunden. Det gør ikke noget at der nogle steder er nogle millimeters mellemrum.

Læg fiberdug i bunden. Fastgøre evt. fiberdugen med klips.

